

# Blind ophangstelsysteem monteren

## Ophangen in stijl

### Dit heb je nodig

- Stift of verfmarker
- Doek die niet pluist
- Rolmaat of meetlint
- Drukmetaal van ca. 15 kg
- Eventueel een hamer




### Belangrijk vooraf

**1** Zorg dat je in kamertemperatuur (< 18 graden) werkt. Dit zorgt voor optimale hechting en voorkomt dat de tape los kan laten.

**2** Werk op een ruime stevige en vlakke ondergrond.

**3** Bij grotere panelen (groter dan een meter) is een extra paar handen aan te raden. Met twee personen is het recht bevestigen van het systeem gemakkelijker.

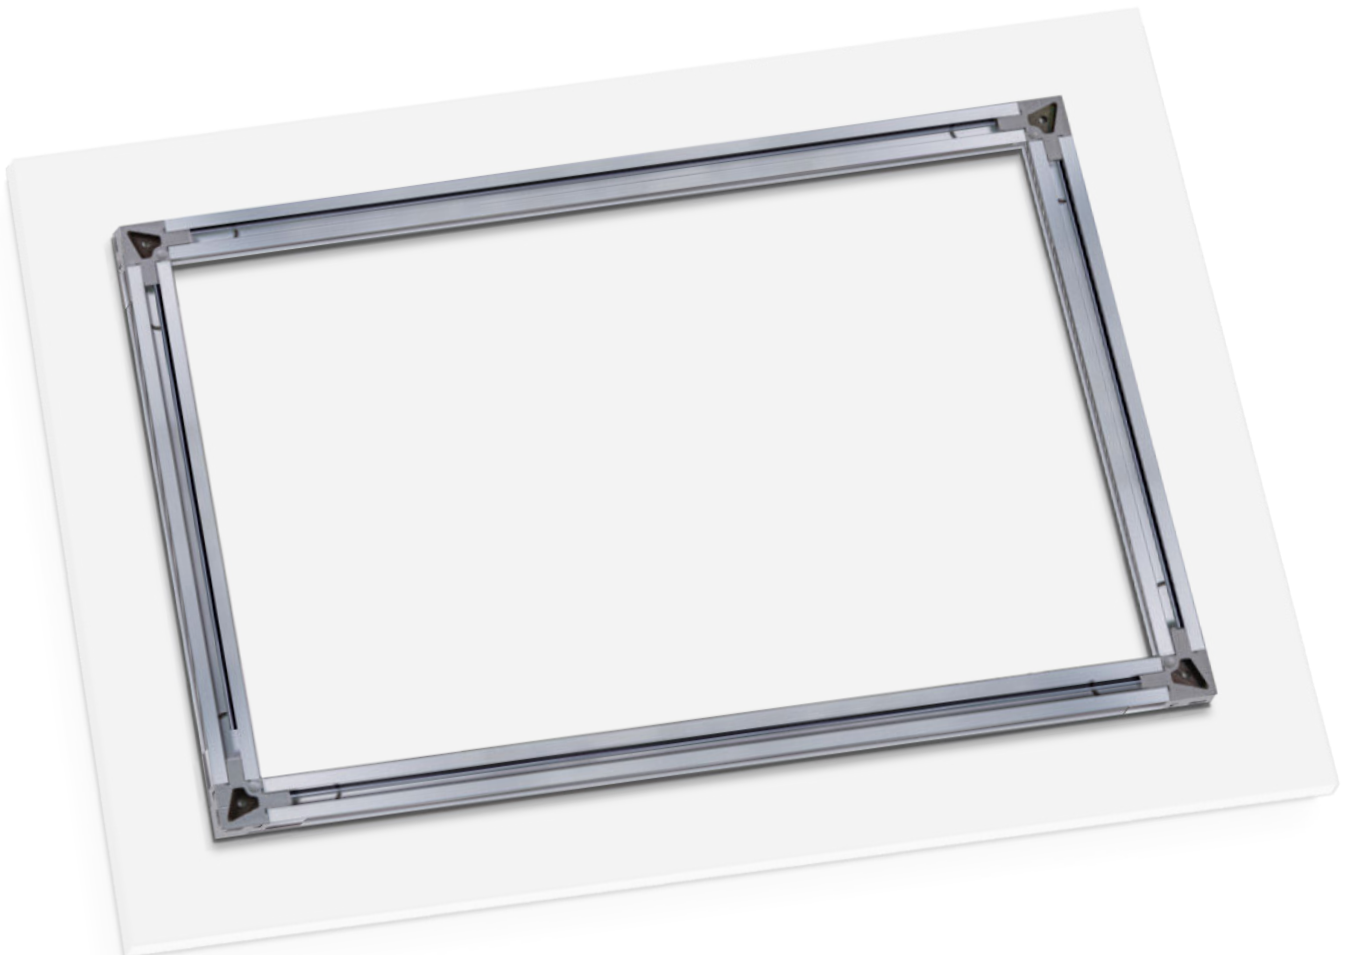


### Stap 1

Zet het frame in elkaar. Dit doe je met behulp van de meegeleverde hoekstukken die in de vier hoeken komen.



### Stap 2

Maak de ondergrond waar het frame moet komen goed schoon met het meegeleverde alcoholdoekje. **Let op:** verwijder eerst de (eventuele) beschermfolie.

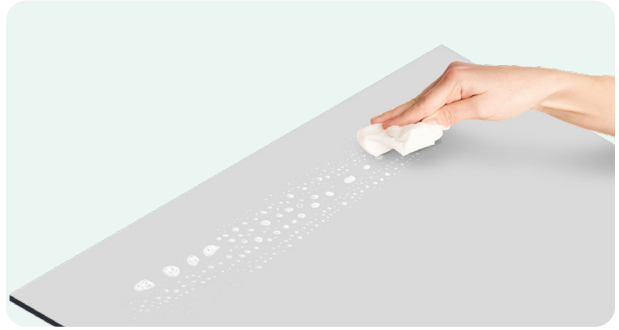

### Stap 3

Maak de oppervlakte goed droog.




### Stap 4

Markeer op de achterzijde waar het frame moet komen. Zorg dat het frame 10 cm van de rand blijft.




### Stap 5

Haal de backing van de tape op het frame. Ook eventuele beschermfolie op het frame zelf mag verwijderd worden.

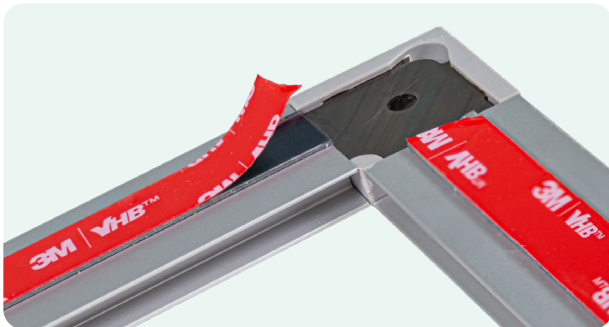


### Stap 6

Plak het frame op de plek die gemarkeerd is in stap 4.

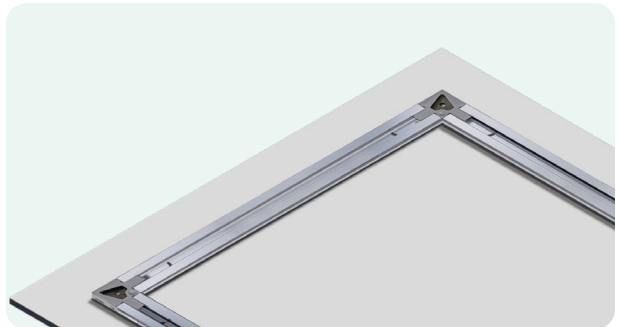

### Stap 7

Laat frame goed hechten door deze minimaal een uur te laten rusten met het drukmateriaal. Voor een optimale hechting adviseren wij om dit 24 uur te laten rusten.

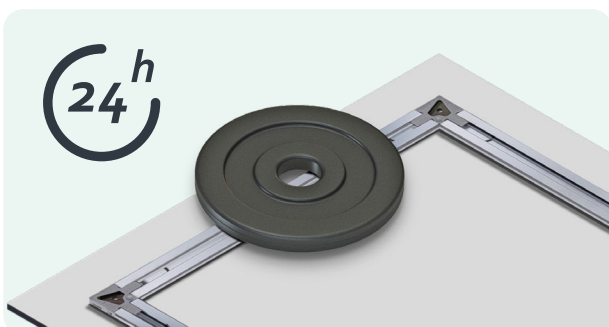

### Stap 8

Bevestig de plaat met minimaal twee schroeven aan de muur.

